



Version 2


Aptus Elektronik AB • Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim • www.aplus.se
telefon växel: 031 68 97 00 • fax: +46 31 68 97 99
support: support@aplus.se

Revision 5

ANVÄNDARMANUAL

Yale Doorman för Aptus

2 ▶ Yale Doorman för Aptus

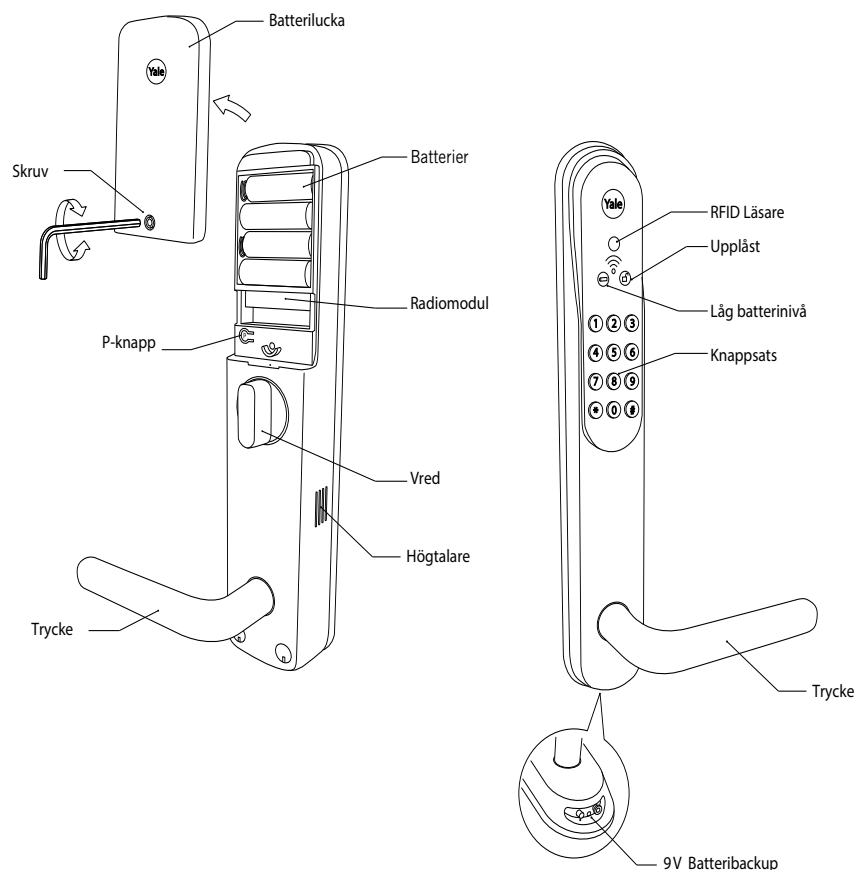

Denna användarmanual beskriver hur det systemanslutna låset Yale Doorman för Aptus skall användas.

1. Lås upp från utsidan med kod, nyckelbricka eller nyckelbricka och PIN-kod.
2. Lås från utsidan.
3. Lås / Lås upp från insidan.
4. Aktivera eller spärra nycklar eller användarkoder.
5. Lägg in 24-timmars kod.
6. Batterivarning.
7. Nödöppning.
8. Dörrlarm.
9. Om Appen Låsa smartphone.

Så här fungerar ditt lås

Låset är systemanslutet till fastighetens passersystem via vilket nyckelbrickor och koder administreras. Till låset hör tre Aptusnycklar som kan användas för att låsa upp låset. Dessa nycklar kan även användas på allmänna dörrar, t.ex. entrédörren, om passeranläggningen programmerats för detta. Själva låset är av s.k. hakregeltyp vilket gör det motståndskraftigt mot inbrottsförsök.

Säkerhetsnivå

Säkerhetsnivå avgör vad som krävs för att låsa upp. Säkerhetsnivån är per användare och avgörs av vilken data som lagts in för användaren.

1. Lås upp med användarkod. Koden är sexsiffrig.
2. Lås upp med Aptusnyckel. (nyckelbricka).
3. Lås upp med Aptusnyckel och PIN-kod.

3▶ Yale Doorman för Aptus


Lås upp dörren från utsidan

1

Säkerhetsnivå: Användarkod

Slå * Användarkod *.

När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket.

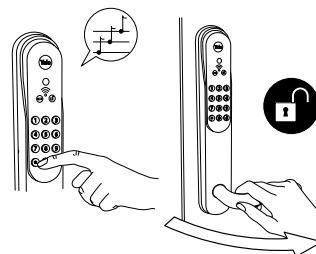


2

Säkerhetsnivå: Kort

Håll upp Aptusnyckeln vid läsaren.

När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket.

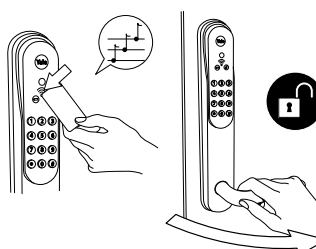


3

Säkerhetsnivå: Kort och PIN-kod

Håll upp Aptusnyckeln vid läsaren. Knappsatsen tänds.

Slå din fyrsiffriga PIN-kod, avsluta med *.

När upplåst indikeras, öppna dörren med trycket.

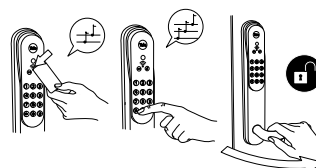

Lås dörren från utsidan

1

Manuell låsning

Stäng dörren.

Slå *.

Låset låser.




2

Automatisk låsning

Stäng dörren.

Låset låser efter två sekunder.


Obs! Kräver att låset är inställt för detta.

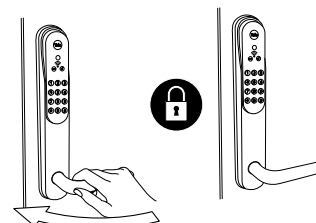

Lås upp dörren från insidan

Vrid vredet i öppningsriktning tills melodislinga hörs.

Öppna dörren med trycket.

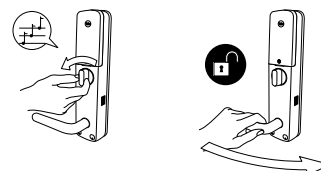


Lås dörren från insidan

Tillse att dörren är stängd.

Vrid vredet i stängningsriktning tills melodislinga hörs.

Dörren är nu låst.

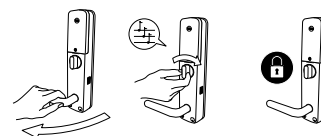

Aktivera nyckelbrickor och användarkoder

Om du får en ny nyckelbricka eller användarkod till ditt lås kan det vara nödvändigt att göra en aktivering av denna på låset för att brickan / användarkoden skall vara behörig att låsa upp dörren.

Aktivering görs med hjälp av en styrkod som du i så fall skall ha erhållit. Styrkoden består av två delar enligt följande: <platsnummer><styrkod>.

Tillse att dörren är upplåst och öppen.

Tryck # på knappsatsen i ca tre sekunder.

Mata in det tvåsiffriga platsnumret 00 - 19.

Mata in sexsiffrig styrkod följt av #.

Spärra nyckelbrickor och användarkoder

Du kan spärra en nyckelbricka eller användarkod från att fungera i låset. För att göra detta måste du ha tillgång till styrkoden för denna användare. Saknar du styrkod skall du kontakta fastighetsskötare för att antingen få en styrkod eller få hjälp med spärrningen.

Tillse att dörren är stängd och låst.

Tryck # på knappsatsen i ca tre sekunder.

Mata in det tvåsiffriga platsnumret 00 - 19.

Mata in sexsiffrig styrkod följt av #.

Yale Doorman för Aptus

Tillfällig kod (24 timmars kod)

Om du har behov av att släppa in t.ex. en hantverkare kan du direkt på dörren mata in en tillfällig 4-siffrig kod. Koden fungerar i ca 24 timmar efter första användning eller tills den blir borttagen.

Lägg in tillfällig kod

Tillse att dörren är upplåst och öppen.

Tryck # på knappsatsen (endast ett kort tryck).

Läs giltig nyckelbricka. (Brickan får inte ha PIN-kod)

Knappa in önskad kod, avsluta med #.

Radera tillfällig kod

Tillse att dörren är upplåst och öppen.

Tryck # på knappsatsen (endast ett kort tryck).

Läs giltig nyckelbricka.

Avsluta med #.

Nödöppning



Om t.ex. låsets batterier tar slut fungerar inte den normala öppningsfunktionen. Dock går det alltid att låsa upp ändå.

Nödöppning inifrån med vred

Vrid vredet i öppningsriktningen tills vredet står horisontellt. Håll vredet i detta läge samtidigt som trycket trycks ner.

Nödöppning utifrån med 9V batteri

Strömsätt låset genom att från utsidan ansluta ett 9V-batteri till polerna i underkant. Läs sedan din nyckelbricka för att låsa upp.

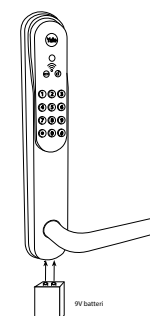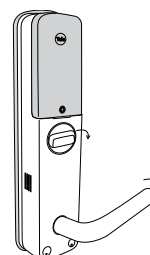

Batterivarning & batteribyte

Låset varnar i god tid innan batterierna tar slut. Varningen görs dels med ett talat meddelande i samband med upplåsning eller låsning och dels med att batterivarningssymbolen tänds på låsets utsida. Batterierna byts genom att lossa batterikåpan och ta bort befintliga batterier. Montera sedan fyra nya batterier.

Var noggrann med att vända respektive batteri på rätt håll (+ & -).

Använd alltid alkaliska batterier av typ AA.



6▶ Yale Doorman för Aptus

Dörrlarm

Om dörren öppnas utan föregående upplåsning eller om elektroniken angrips kommer dörrlarmet att lösa ut. Larmet innebär att låset avger pulserande ljud samt blinkar med knappsatsen. Återställ larmet genom att läsa giltig nyckelbricka eller slå giltig användarkod.



Om appen Låsa smartphone

Om din fastighetsägare erbjuder appen Låsa smartphone (Aptus), så är det ett antal operationer för låset som kan göras direkt i appen.

1. Lås dörren.
2. Lås upp dörren.
3. Se om dörren är låst eller olåst.
4. Aktivera eller spärra nycklar och användarkoder.
5. Skapa ny användarkod i låset.
6. Ändra användarkod eller nyckel.
7. Ge användarkod tillgång till entrédörren också.
8. Se batterivarning.
9. Se vem som låst upp låset.

Själva appen finns att ladda ner från Google play eller Apple Appstore (Itunes), men din fastighetsägare måste erbjuda tjänsten för att det skall fungera.